XM電子鼓7S音源機
使用說明書

目錄

一、產品特色……1

二、注意事項……1

三、主機連接座組合方式……2

四、各部件名稱說明……2

五、基本操作說明……5

六、音色參數表……7

七、問題排除……8

八、恢復工廠設定值……8

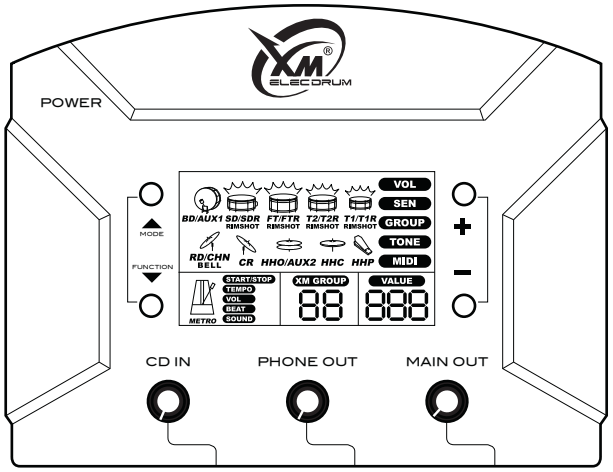

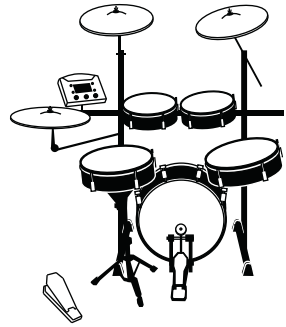

一、產品特色

1. 功能圖形化，操作簡單，初學者也能輕易上手。
2. 適用於初階至高階之打擊者。
3. 完美呈現打擊時輕重快慢的各種線性數據，並可依個人需求調整靈敏度高低。
4. 整組鼓組可切換六種不同音色。
5. 個別單鼓有鼓面、鼓框、RIMSHOT三種不同的聲音表現，亦可單獨調整音色。
6. 內建標準節拍器功能，可變換不同聲音，可用來當作背景樂器使用。
7. 具備專業之MIDI功能。
8. 具有二個output，一個input，鼓手不必自備監聽設備，只須透過一副耳機即可對整個舞台的音樂進行監聽。
9. 可搭配CD、MP3等音樂播放器材一起使用。
10. 可連接任何廠牌之電子鼓主機，搭配使用。
11. 可增加一個Control踏板，在表演中切換不同鼓組音色。
12. CR銅鈸可支援悶音，RD銅鈸可支援Bell聲音。
13. 主機最多可支援至16個PAD，使用Y字線即可進行擴充。

二、注意事項

※使用前請詳閱此注意事項：

1. 避免本產品遭受雨淋，或在潮濕環境下使用。不要在本產品上放置盛有液體的容器，以免液體流入主機內，損壞內部元器件。
2. 不要在其他電器附近使用本產品，如電視機、收音機等，以免產生干擾。
3. 拔除本產品的電源插頭時，請握住插頭拔取，切勿用力狠拉電線，以免電線及插頭受損。
4. 在將本產品與其他電器（如電腦、音箱等）連接之前，應先關閉所有電源。另外，在開關這些電器時，應將所有音量控制器調至最低。
5. 如供電電纜、電線有問題時，請勿繼續使用，否則容易引致火災、觸電等事故。
6. 不要自行拆開其中元件，也不要對內部作任何變動，以免造成元件損壞。如果使用中出現功能異常，請立即停止使用並交由本公司維修人員檢修。

三、主機連接座組合方式

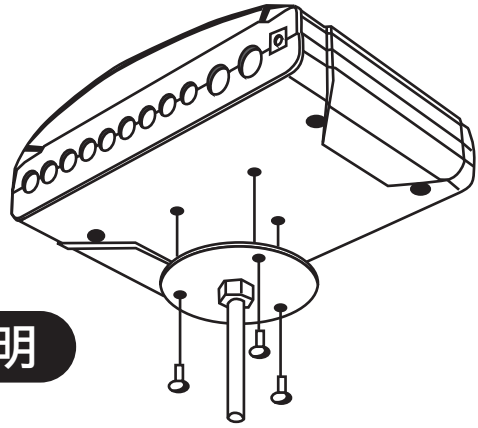

四、各部件名稱說明

(一)正視圖

1. POWER 電源開關
2. ▲MODE 模組鍵
   ▼FUNCTION 功能鍵
3. LCM 液晶顯示區
4. CD IN 訊號輸入音量控制鈕
5. PHONE OUT 耳機輸出音量控制鈕
6. MAIN OUT 主音量輸出音量控制鈕
7. VALUE＋－ 參數加減鍵

正視圖

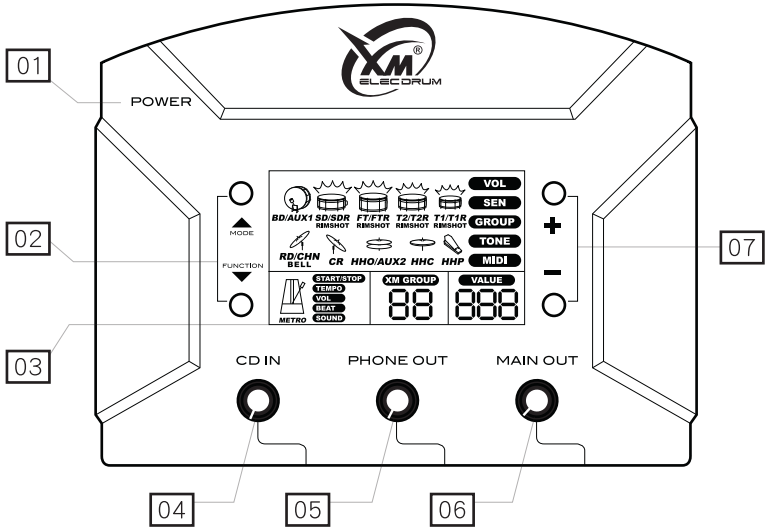

(二)下側視圖

8.立體聲輸入接口
9.耳機立體聲輸出接口
10.主音量立體聲輸出接口

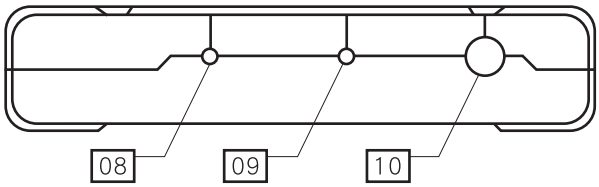

(三)上側視圖

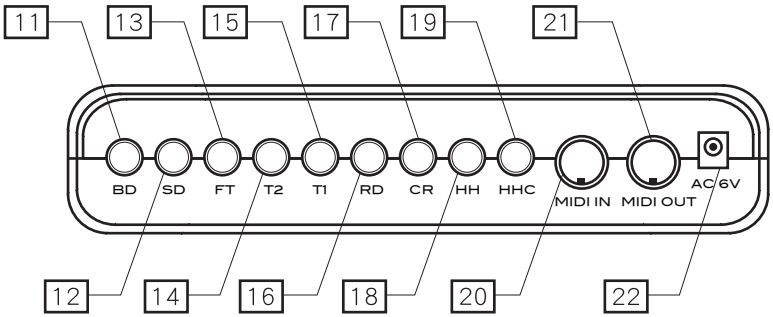

◆XM-7S主機

11.大鼓/AUX1 訊號輸入接口
12.小鼓/小鼓框/RIMSHOT 訊號輸入接口
13.落地鼓/落地鼓框/RIMSHOT 訊號輸入接口
14.第二中鼓/第二中鼓框/RIMSHOT 訊號輸入接口
15.第一中鼓/第一中鼓框/RIMSHOT 訊號輸入接口
16.響鈸/中國鈸 訊號輸入接口
17.壓制鈸 雙訊號輸入接口
18.踏鈸/輸助輸入 訊號輸入接口
19.踏鈸開關 訊號輸入接口
20.MIDI IN 接口
21.MIDI OUT 接口
22.AC6V 電源插座

(四)LCM面板顯示

23.鼓組圖示
24.節拍器圖示
25.節拍器功能圖示
26.參數顯示
27.整組鼓組音色圖示
28.鼓組功能圖示

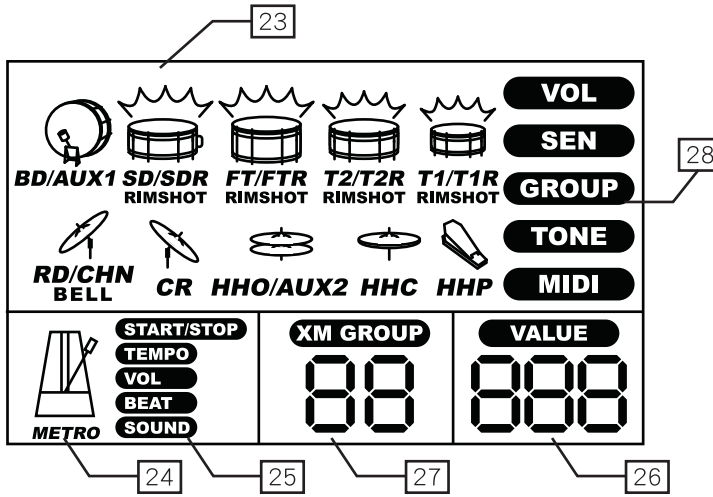

五、基本操作說明

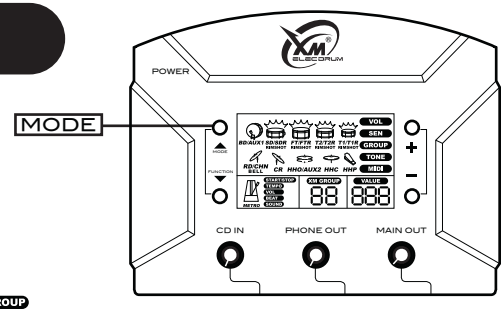

(一)打開電源：將POWER鍵向上推開。
(二)依需要調整下列各項參數設定。

1.整組鼓組音色切換
(1)按壓MODE鍵，使整組鼓組音色圖示 XM GROUP 88 處於閃爍狀態。
(2)調整參數＋－鍵，切換不同音色。共有六組不同鼓組音色。

2.節拍器調整
(1)長按MODE鍵2秒，使節拍器圖示 METRO 於閃爍狀態。

(2)節拍器開啟ON/關閉OFF：按壓FUNCTION鍵，直至節拍器功能 METRO 之Start/Stop START/STOP 處於閃爍狀態，按壓參數＋鍵為開啟ON，按壓參數－鍵為關閉OFF。

(3)節拍速度調整：按壓FUNCTION鍵，直至節拍器功能 METRO 之TEMPO TEMPO 處於閃爍狀態按壓參數＋－鍵，調整速度快慢。

(4)節拍重音調整：按壓FUNCTION鍵，直至節拍器功能 METRO 之BEAT BEAT 處於閃爍狀態調整參數＋－鍵，切換不同節拍重音。

(5)節拍音量調整：按壓FUNCTION鍵，直至節拍器功能 METRO 之VOL VOL 處於閃爍狀態按壓參數＋－鍵，調整音量大小。

(6)節拍器音色選擇：按壓FUNCTION鍵，直至節拍器功能 METRO 之SOUND SOUND 處於閃爍狀態，按壓參數＋－鍵，可更換音色。

3.各別單鼓/銅鈸調整
(1)按壓MODE鍵，直至鼓組 BD/AUX1 BD處於閃爍狀態，即可對各別單鼓/銅鈸進行調整切換個別單鼓/銅鈸有下列二種方式：

①按壓MODE鍵，直至欲調整的單鼓/銅鈸圖示處於閃爍狀態。

②直接以鼓棒敲擊欲調整的單鼓/銅鈸，主機即會自動偵測，使該圖示閃爍。

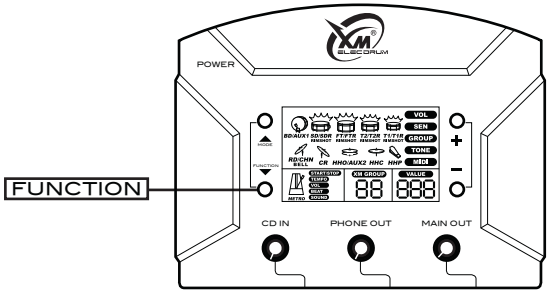

(2)按壓FUNCTION鍵，調整下列各項功能

①音量VOL調整：按壓FUNCTION鍵直至VOL **VOL** 閃爍，
按壓參數＋－鍵，調整音量大小。

②靈敏度SEN調整：按壓FUNCTION鍵直至SEN **SEN** 閃爍，
按壓參數＋－鍵，調整靈敏度高低，參數愈大愈靈敏。

③鼓組音色GROUP調整：按壓FUNCTION鍵直至GROUP **GROUP** 閃爍，
按壓參數＋－鍵，切換不同鼓組音色。

④音色TONE調整：按壓FUNCTION鍵直至TONE **TONE** 閃爍，
按壓參數＋－鍵，切換不同音色。
(音色的種數，請參閱音色參數表，頁【7】)

⑤MIDI功能開關：長按FUNCTION鍵2秒，使MIDI **MIDI** 閃爍，
按壓參數＋鍵為開啟ON，此時主機上側之MIDI IN接口開啟；
按壓參數－鍵則為關閉OFF

PS：MIDI OUT接口為長開狀態。

六、音色參數表

Group / TONE	1	2	3	4	5	6
35	DW BD1	FUSION BD	NOISE BD	TAMA BD	FUSION BD	GRETCH BD
36	DW BD2	RBMO BD	BASSDRUM 1	24GRETCH BD	JAZZ BD	LUDWIG BD
37	GRETCH STICK	GRETCH STICK	White Snane 3	LEEDY STICK	PEARL STICK	GRETCH STICK
38	DW SD1	GRETCH SD	Brimroomsnare	LUDWIG SD	SONOR SD	DW SD2
39	LGCOW	LGCOW	LGCOW	LGCOW	LGCOW	LGCOW
40	TAMA SDT	GRETCH SDT	TAMB SDT	TAMA SDT	LEEDY SDT	DW SDT
41	LUDWIG T3	GRETCH FT 14	RAm-tom3	DW FT 14	DW FT 16	PEARL T4
42	A CUSTOM HHC	MEINL HHC	RAM HHC	Z CUSTOM HHC	SABIAN HHC1	SABIAN HHC2
43	LUDWIG T2	GRETCH T2	RAm-tom2	DW T2	DW TT 14	PEARL T3
44	A CUSTOM HHP	MEINL HHP	RAM HHP	Z CUSTOM HHP	SABIAN HHP1	SABIAN HHP2
45	LUDWIG T1	GRETCH T1	RAm-tom1	DW T1	DW TT 12	PEARL T2
46	A CUSTOM HHO	MEINL HHO	RAM HHO	Z CUSTOM HHO	SABIAN HHO1	SABIAN HHO2
47	PEARL SD 1	PEARL SD 2	Whistle	GRETCH SDH	DW TT 10	PEARL T1
48	LUDWIG SDH	PICOLLO SD	Hand Clap	TAMA SDH	DW TT 8	METAL SD
49	DARK CR17	DARK CR17	MENIL CR16	SABIANCR 60	DARK CR17	DARK CR17
50	SPLASH-10	SPLASH-10	SPLASH-10	SPLASH-10	SPLASH-10	SPLASH-10
51	MEINL RD 22	SABIAN RD	MEINL RD 22	MEINL RD 22	MEINL RD 22	MEINL RD 22
52	CHINA 20	CHINA 20	CHINA 20	CHINA 19	CHINA 20	CHINA 19
53	MEINL DOME	MEINL DOME	J-oh1	SABIAN DOME	MEINL DOME	MEINL DOME
54	TAMBX	TAMBX	tam20	TAMBX	TAMBX	Tambourine
55	AGOGOMED H	AGOGOMED H	HIT-NOISE 5	AGOGOMED H	AGOGOMED H	AGOGOMED H
56	AGOGOMED L	AGOGOMED L	HIT-NOISE 10	AGOGOMED L	AGOGOMED L	AGOGOMED L
57	MENIL CR16	MENIL CR16	SABIANCR 60	MENIL CR16	MENIL CR16	MENIL CR16
58	Triangle	Triangle	elk bgse	Triangle	Triangle	Triangle
59	SABIAN RD	SABIAN RD	Phase RD	SABIAN RD	SABIAN RD	MEINL RD 22
60	BONGOHIS	BONGOHIS	STRSTAB12	BONGOHIS	BONGOHIS	BONGOHIS
61	BONGOLOW	BONGOLOW	SCRATCH	BONGOLOW	BONGOLOW	BONGOLOW
62	CONGALOW M	CONGALOW M	Lick-01	CONGALOW M	CONGALOW M	CONGALOW M
63	CONGAHI	CONGAHI	Lick-02	CONGAHI	CONGAHI	CONGAHI
64	CONGAHI	CONGAHI	Lick-03	CONGAHI	CONGAHI	CONGAHI
65	CONGAHI	CONGAHI	Lick-04	CONGAHI	CONGAHI	CONGAHI
66	CONGALOWS	CONGALOWS	Breath	CONGALOWS	CONGALOWS	CONGALOWS
67	TIMBALE	TIMBALE	Wicked drum11	TIMBALE	TIMBALE	TIMBALE
68	TIMBALE LO	TIMBALE LO	Wicked drum13	TIMBALE LO	TIMBALE LO	TIMBALE LO
69	CLAVE	CLAVE	Wicked drum15	CLAVE	CLAVE	CLAVE
70	LSSHAKER	LSSHAKER	CYMBAL1	LSSHAKER	LSSHAKER	LSSHAKER
71	VIBRASLAPP	VIBRASLAPP	Wicked drum 9	VIBRASLAPP	VIBRASLAPP	VIBRASLAPP

七、問題排除

Q：插上電源後，開機無聲音，且指示燈不亮？
A：檢查電源插座是否有電，插頭是否插好；是否電源插孔接觸不良或正負極接反。

Q：開機指示燈亮，但喇叭無聲音？
A：查看主音量是否過低，導致喇叭聲音過小。

八、恢復工廠設定值

1. 在關機的狀態，同時將面板上的四個按鈕，按住不放，再用左手無名指開機，直到螢幕右下方出現REC，再放開4個按鈕。
2. 再重新開機即可。

產品保證書

1. 本產品按照本使用說明書正常操作情形下，如有故障，自購買日期一年內，電子零件及維修一律免費。
2. 逾一年以上，如需更換零件，本公司可酌收零件成本費，維修費全免。
3. 如因故意或過失及未按照本使用說明書使用，而導致之故障或損壞，不在保證範圍，本公司維修時酌收零件費及維修費。